



## **Инструкция по эксплуатации**

### **KONIG Speed Air/Ресивер воздушный ёмкость 23 литра**

Безопасное рабочее давление ресивера – 5 бар (70 PSI), максимальное – 8 бар (140 PSI). Не перегружать давлением! Клапан сброса давления установлен на 5 бар (70 PSI). Не перенастраивать клапан сброса давления! Работать только в перчатках и защитных очках. Если ресивер не используется на протяжении длительного времени – освободите его от воздуха!

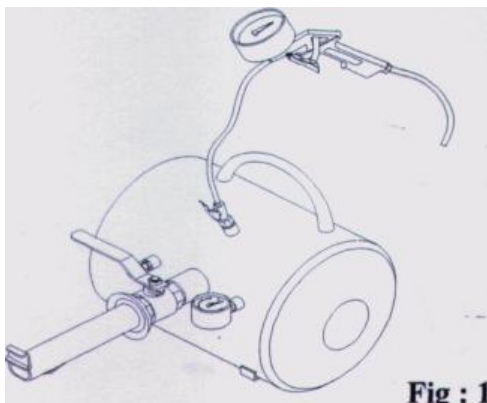


**Fig : 1**

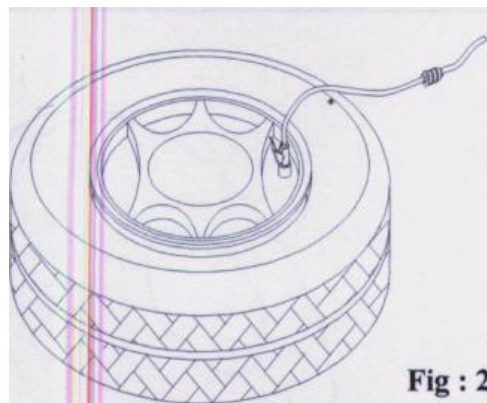

**Fig : 2**

1. Используя компрессор – заполните ёмкость ресивера, до момента открытия безопасного клапана сброса давления.
2. Подайте воздух в колесо тем же методом.

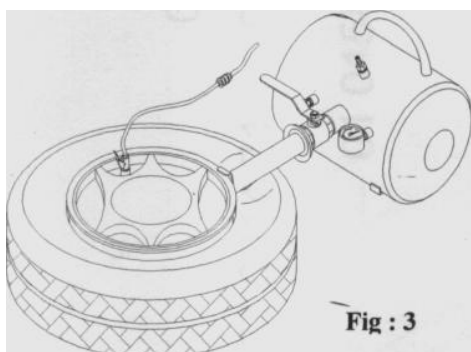

**Fig : 3**

3. Установите сопло ресивера между бортом диска и резиной.
4. Поверните главный кран ресивера и дайте воздуху выйти.
5. Накачайте колесо до конца.